


Cartes de Bruit Stratégiques 2012


ligne 570000

Bruit ferroviaire ; Voies de plus de 82 véh / jour ; Indicateur Ln ; Carte de "type c"

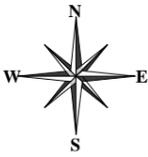


Echelle : 1/25 000

Format d'impression : A3

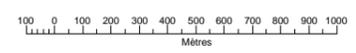

Localisation de la planche : Département de la Dordogne (24)

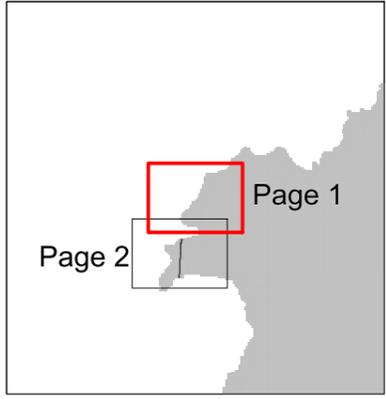

Dépassement de valeur limite - Ln (62 dB(A) - SETRA - Aout 2007)

Supérieur à 62 dB(A)

Ces cartes sont une approche macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade d'un bâtiment.

Le Ln (Level night) est un indice de gêne sonore permettant d'évaluer le bruit moyen de la période 22h - 6h



Cartes de Bruit Stratégiques 2012

Bruit ferroviaire ; Voies de plus de 82 véh / jour ; Indicateur Ln ; Carte de "type c"

ligne 570000



N
W E
S

Echelle : 1/25 000
Format d'impression : A3

**Localisation de la planche :
Département de la Dordogne
(24)**

Page 1
Page 2


**Dépassement de
valeur limite - Ln**
(62 dB(A) - SETRA - Aout 2007)

Supérieur à 62 dB(A)

Ces cartes sont une approche
macroscopique de la situation
acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées
pour déterminer des niveaux
sonores en façade d'un bâtiment.

Le Ln (Level night)
est un indice de gêne sonore
permettant d'évaluer le bruit
moyen de la période 22h - 6h

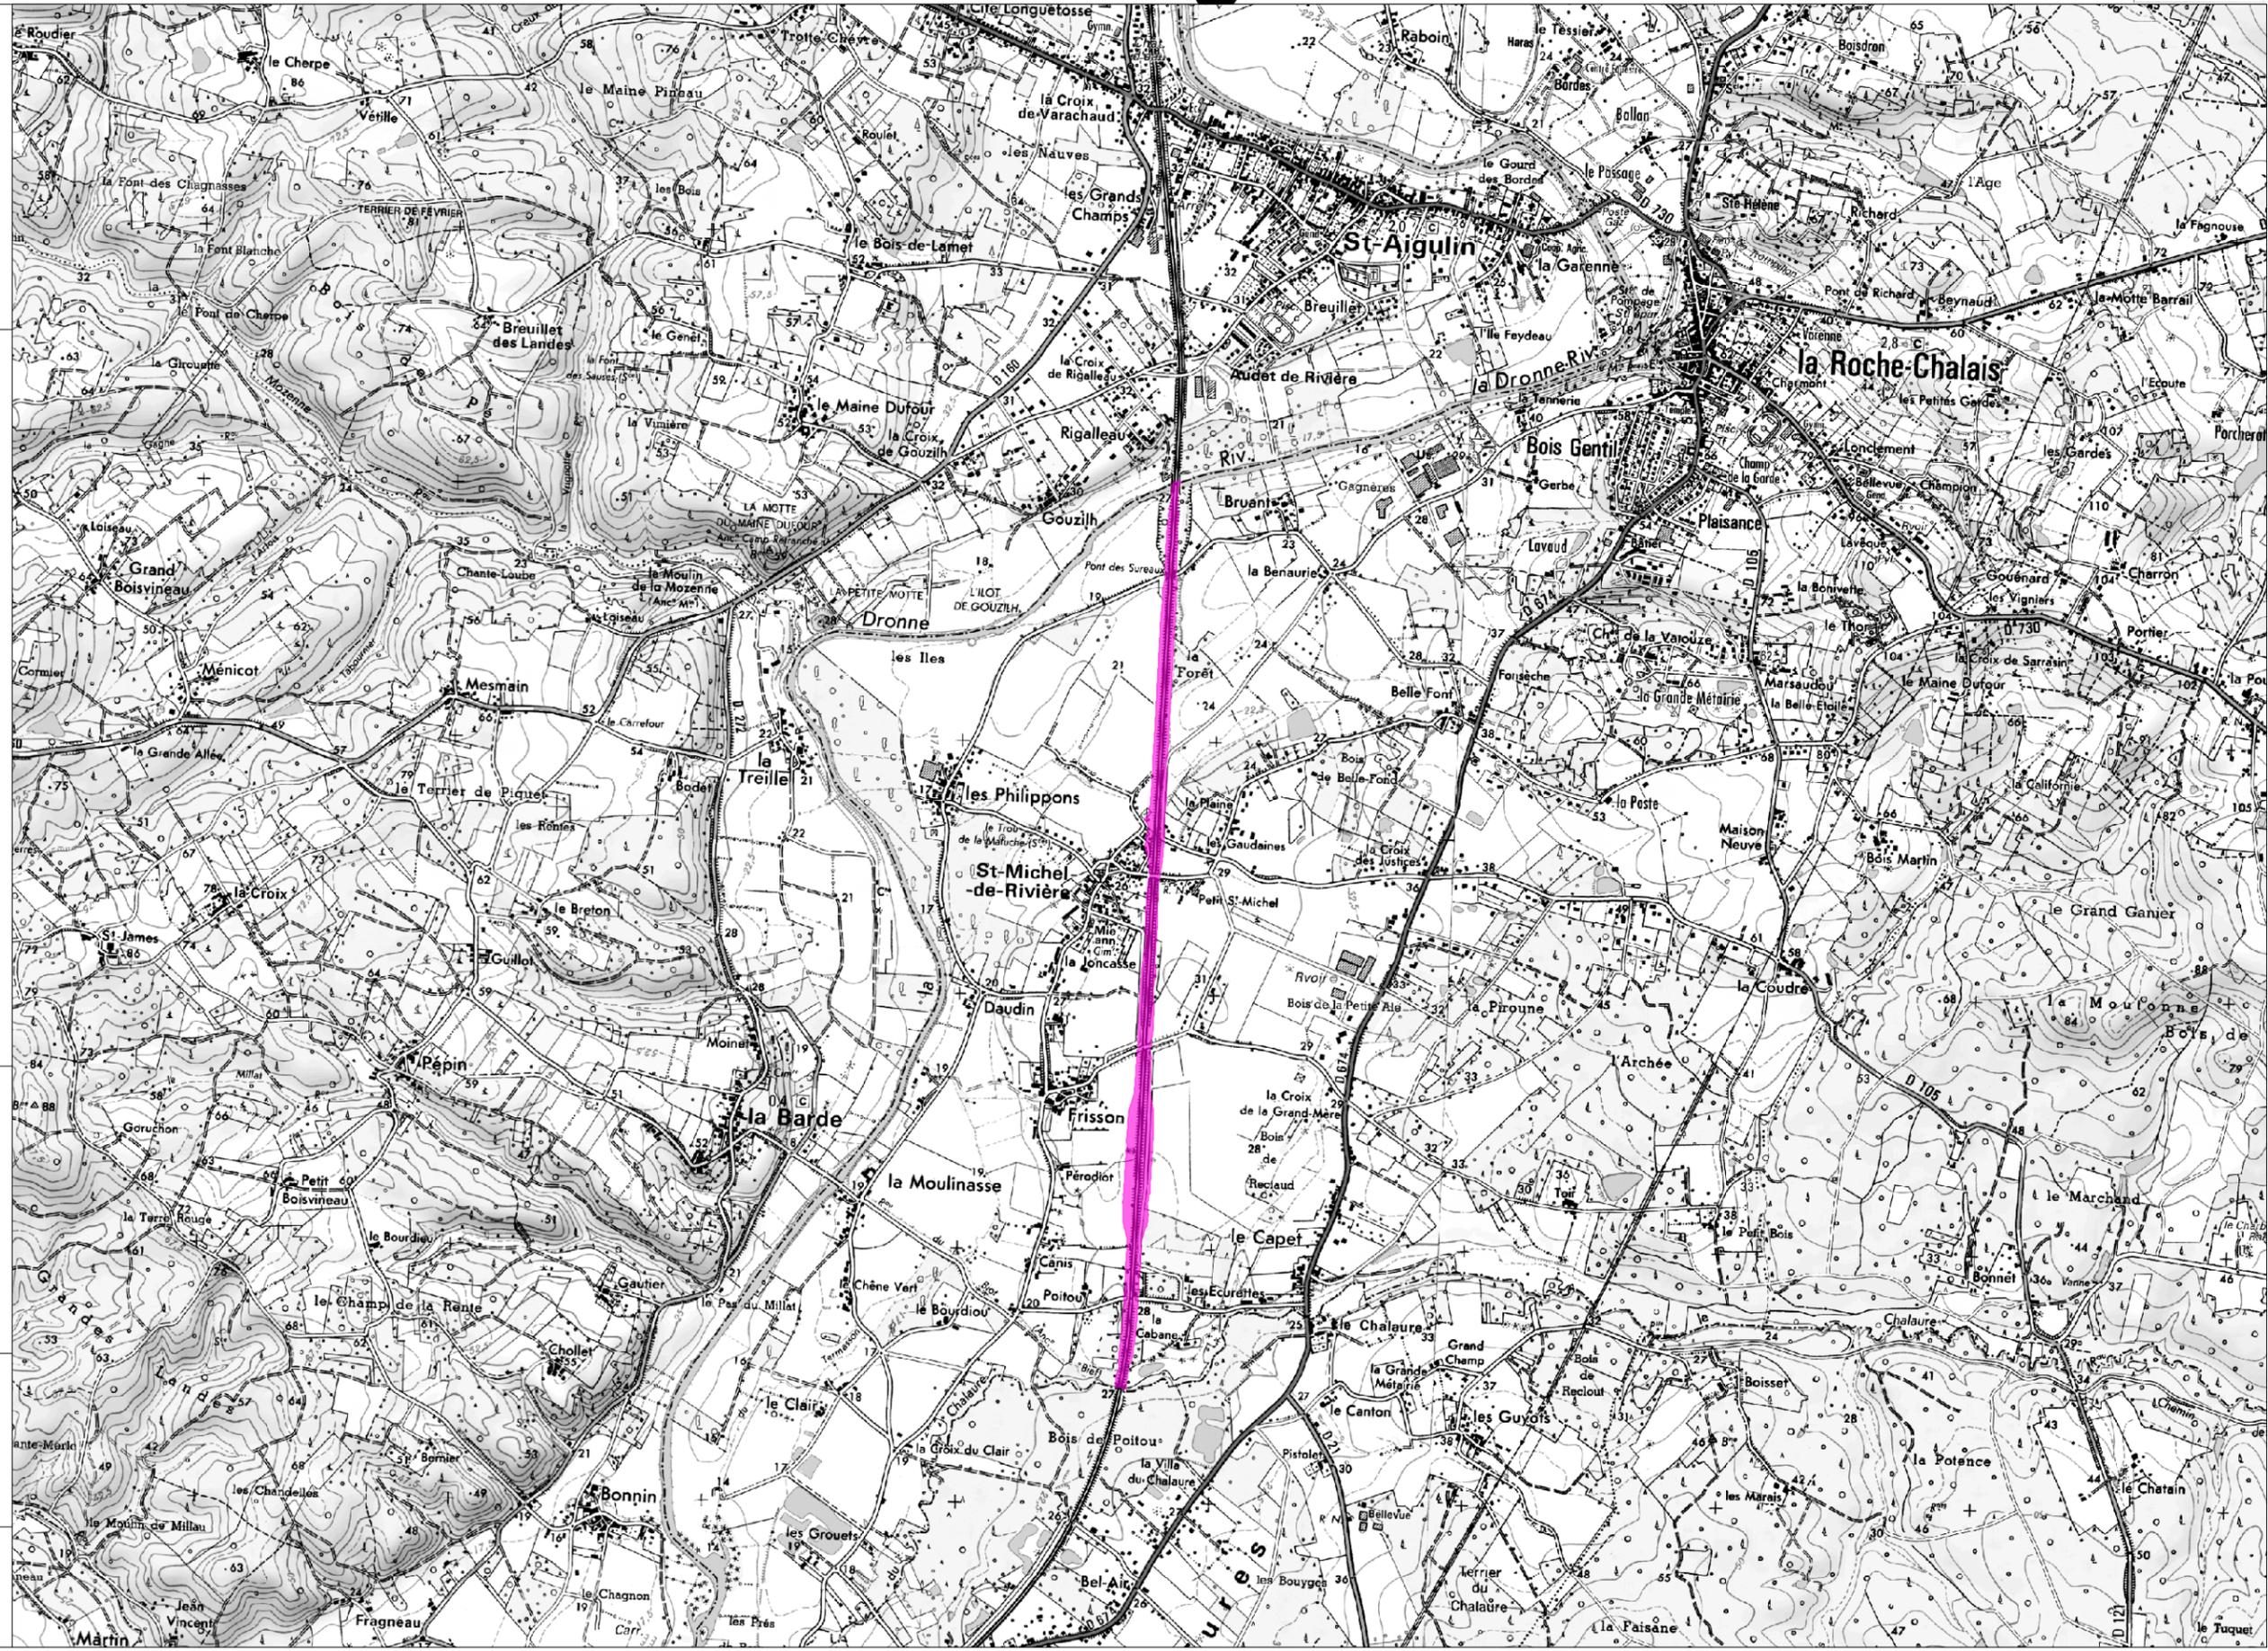

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr